

# Gebruiksaanwijzing Tintman

## Voorbereiden


1. Bevestig de kabels, rode plug op rode connector, zwarte plug op zwarte connector.
2. Plaats de 0% schijf (zonder gat) tussen de lichtbron en de sensor, en druk op de zwarte toets. Het display moet nu 0% aangeven.
3. Plaats nu het 100% tussenschijfje (met gat) op dezelfde wijze en druk op de zwarte drukknop.
4. Stel met de bijgeleverde kunststof stelsleutel het display af op 100%. Stelschroef is te vinden naast de aansluitingen in het blauwe gat.
5. Verwijder de tussenschijf.
6. Indien de uitlezing bij 2 niet 0% is, respectievelijk bij 3 niet op 100% is in te stellen, de meting **niet** uitvoeren ivm. de nauwkeurigheidseis.

## Metten

7. Plaats nu de lichtbron (het grote gedeelte) aan de buitenkant van de te meten ruit en de detector aan de binnenkant. Zorg dat het te meten oppervlak op het oog schoon en droog is.
8. Voer de meting uit volgens de "aanwijzing meting lichtdoorlaatbaarheid".
9. De uitgelezen waarde betreft het percentage doorgelaten licht.

## Opmerkingen

10. Wanneer de batterijen te uitgeput raken om goed te kunnen meten verschijnt het <lo bat> symbool in het display. Er zijn dan geen cijfers meer zichtbaar in het display. Vervang in dit geval de batterijen door nieuwe.
11. De magneten in de sensor zijn broos en dus kwetsbaar. Niet tegen elkaar aanslaan of laten vallen.

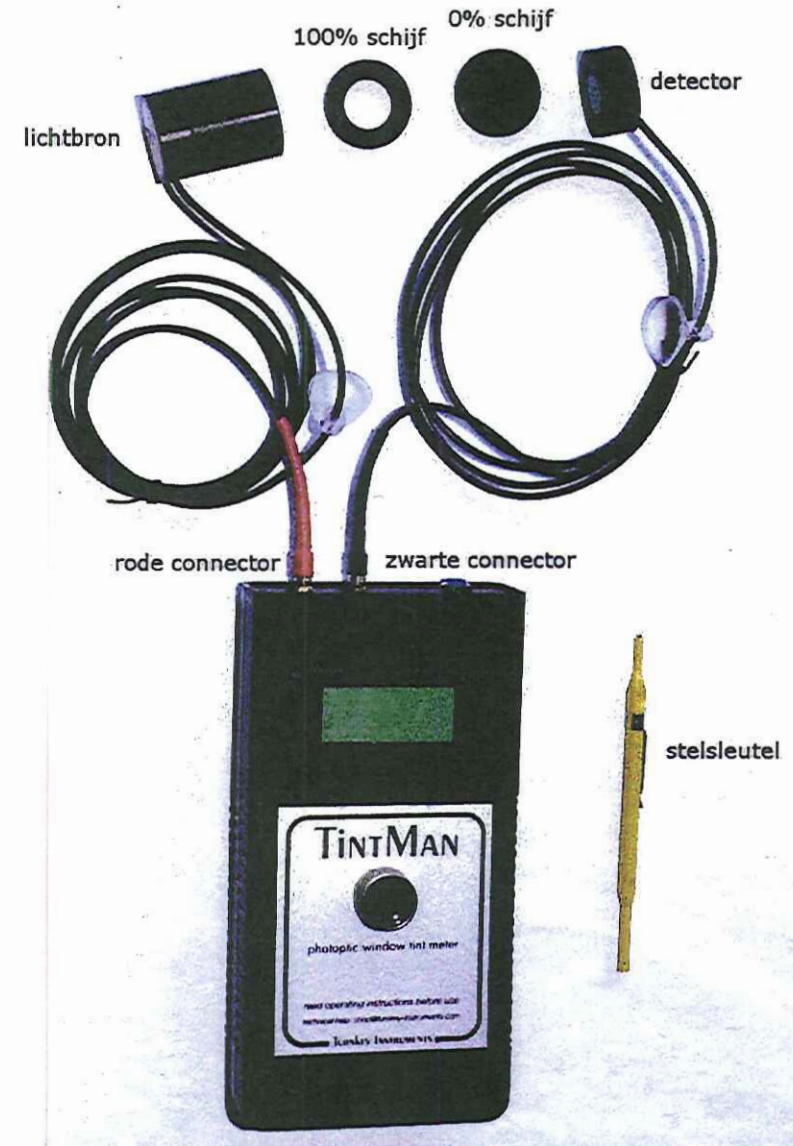

WINDOWTINTEN  
Burg. Visschersstraat 19  
6235 EA Ulestraten  
www.windowtinten.nl  
info@windowtinten.nl  
Tel 043-3653713  
KvK 54692172  
BTW NL851404492B01  
IBAN NL23RABO0111029333

WINDOWTINTEN.NL